
KAFER
MAIS QUE CHURRASCO

Manual *de Instalação*

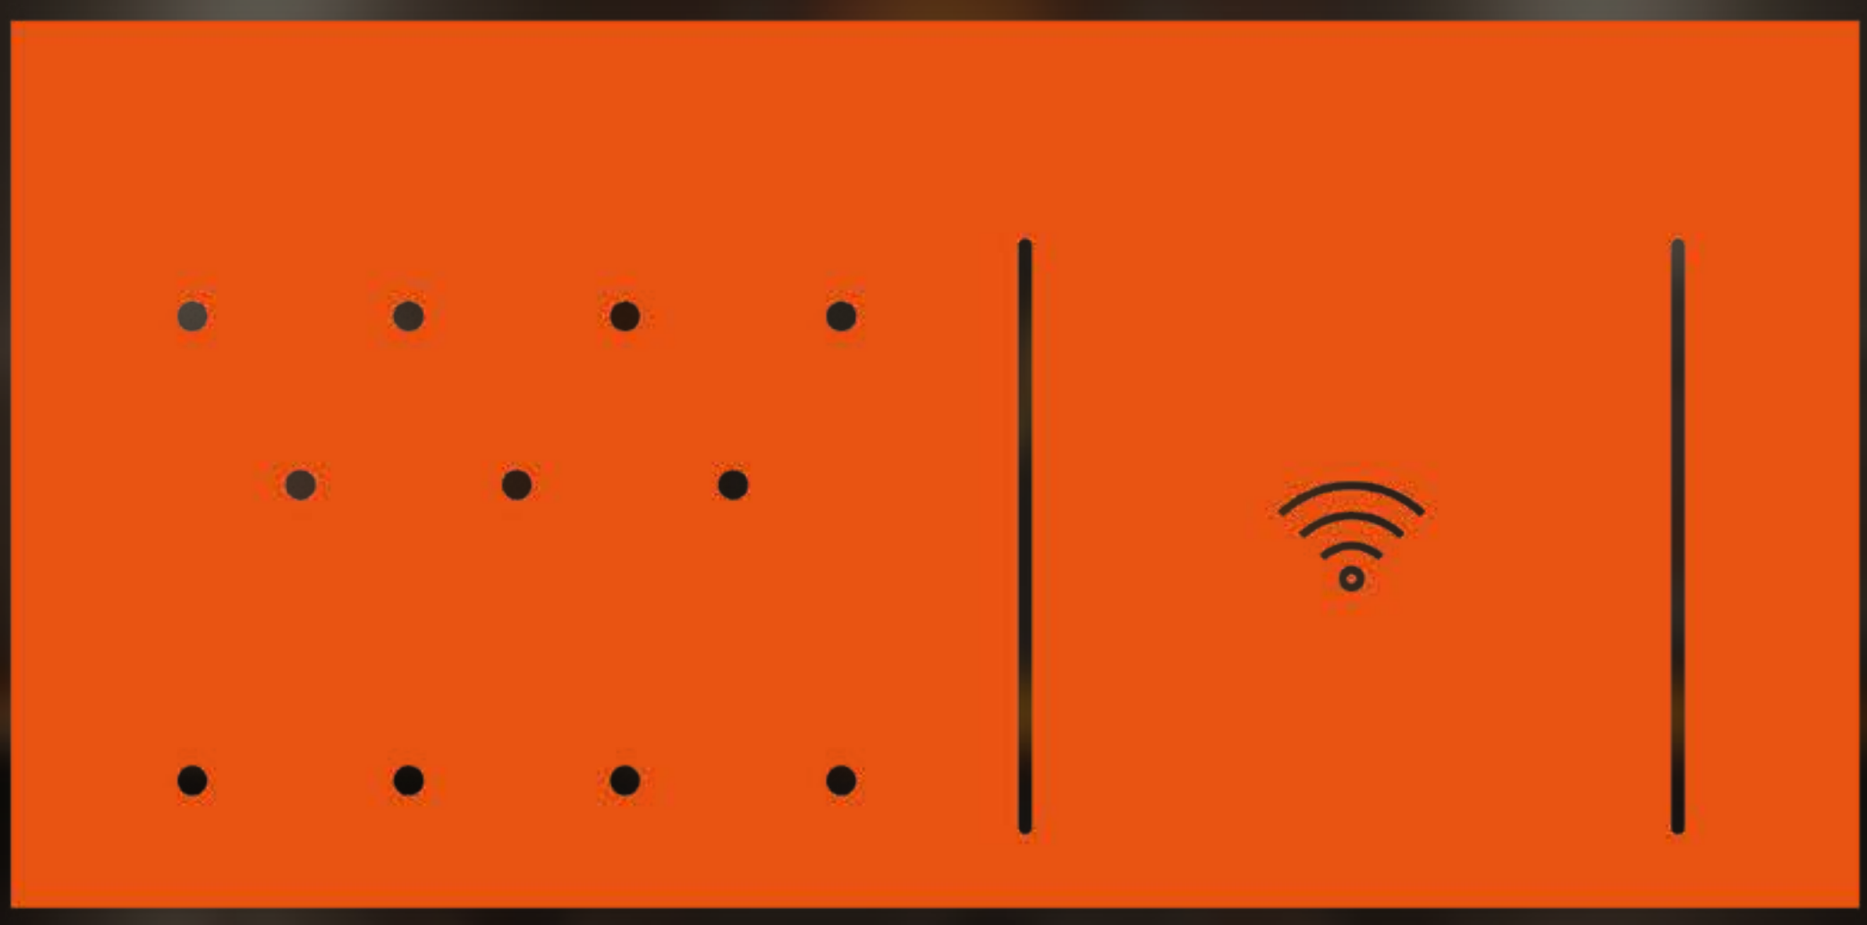

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE A INSTALAÇÃO DA CHURRASQUEIRA

INNOVARE smart

Versão digital

Manual Interativo

Interativo

Essa é uma versão interativa do manual de instalação Kafer, o mesmo deve ser usado no smartphone para que ele tenha a funcionalidade adequada.

Marcadores

Os marcadores encontrados nesse manual possuem diversas funções, desde o direcionamento da página até mesmo os vídeos de instalação da máquina.

Os itens interativos estão marcados por um retângulo tracejado, basta tocar no texto em que estão marcados que os mesmos levaram até o link de destino.

Abaixo um exemplo “não funcional” de um item interativo:

https://bit.ly/eletricachurrasqueira

Voltar

Caso deseje voltar para a página de índice, basta tocar no ícone localizado no canto direito inferior.

Abaixo um exemplo “não funcional” do ícone:

ATENÇÃO

A versão desse manual contém alguns itens interativos, dessa forma o seu smartphone ou tablet necessitam de uma conexão estável de internet, para que os devidos links funcionem.

ÍNDICE

04
Segurança
Instalação segura
Uso interno e seguro
Cuidados essenciais

05
Conheça a churrasqueira
Linha Innovare Smart

06
Conservação
Limpeza da churrasqueira
Limpeza das grelhas

07
Conservação das grelhas
Desmontagem da grelha argentina

08
Instalação da máquina
Instalação da Linha Innovare Smart

09
Elétrica
Instalação elétrica

10
Vídeos de instalação
Instalação
QR Code
Links

11
App da Kafer
Sensor de temperatura
Painel digital
Smartphone

12
Passo a passo
Uso do smartphone

13
Erros do painel
Erros e soluções
Código
Descrição
Erro
Solução

14
Erros do painel
Erros e soluções
Código
Descrição
Erro
Solução

15
Erros do painel
Erros e soluções
Código
Descrição
Erro
Solução

16

Importante: Havendo qualquer dúvida, antes de realizar qualquer procedimento, contate imediatamente seu revendedor, que é o profissional qualificado para lhe auxiliar. A instalação, manutenção ou serviços diversos realizados de maneira indevida, e em desacordo com as orientações deste manual, podem acarretar ferimentos, danos à propriedade e perda da garantia.

Segurança na instalação

Instalação segura

* Antes de proceder com a instalação da sua churrasqueira, é fundamental verificar se você possui todos os equipamentos necessários para garantir a sua segurança. Portanto, certifique-se de ter todos os equipamentos essenciais em mãos antes de começar, para que a instalação ocorra de forma segura e eficaz.

Uso interno e seguro

* As churrasqueiras e grelhas Kafer são projetadas para uso interno e não devem ser utilizadas em áreas externas devido às condições climáticas que podem danificar o produto. Além disso, é importante acoplar os produtos à churrasqueira de alvenaria de forma correta e segura.

* Para garantir a segurança durante o uso, é essencial manter afastado da churrasqueira qualquer artefato inflamável, como álcool, panos, jornais e outros materiais combustíveis. Esses itens representam riscos de incêndios e outros acidentes graves.

Cuidados essenciais

* As churrasqueiras são projetadas para uso exclusivo de queimador à carvão, não devendo ser utilizadas com lenha, exceto quando utilizado o cesto queimador específico para lenha, pois o uso inadequado pode danificar o produto e reduzir sua vida útil.

* É fundamental instalar a churrasqueira de acordo com as recomendações de um vendedor autorizado, visto que a não conformidade com as instruções pode resultar na perda da garantia do produto.

* A instalação deve ser de acordo com as medidas da alvenaria, respeitando o ponto elétrico e o muro de apoio do equipamento (de 13 a 15 cm), com o risco de perda de garantia caso o mesmo não aconteça.

* Os espetos contêm pontas afiadas que podem representar riscos de machucados. Portanto, é importante manuseá-los com cuidado e mantê-los fora do alcance das crianças.

* Em caso de necessidade de reparos, evite abrir ou desmontar o produto por conta própria. É recomendado entrar em contato com um distribuidor autorizado ou a própria empresa para obter assistência técnica adequada.


Conheça a sua churrasqueira

Linha Innovare Smart

Com diversas configurações possíveis esse modelo é projetado para que as grelhas tenham elevação a manivela, o modelo é composto por 2 andares de espetos rotativos, 1 andar “não rotativo” para os espetos, e encaixe específico para a grelha com elevação motorizada.

Nesse modelo é possível ter diversas configurações, dentre elas, somente grelha, espetos e grelha em conjunto ou espetos e grelha lateral.

Confira abaixo a representação de um modelo completo com espetos rotativos e grelha.

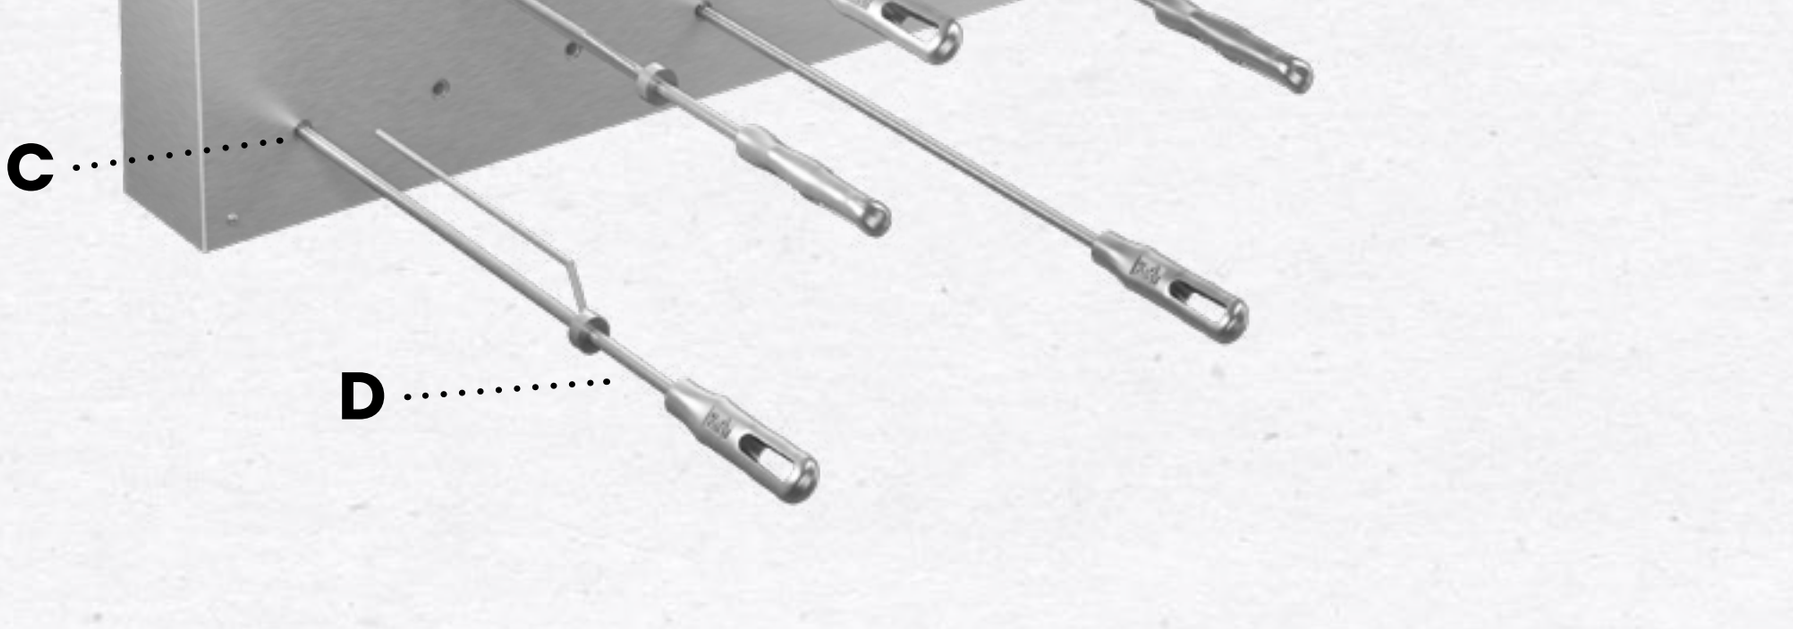

A - 3º andar - Encaixe para espetos ‘não rotativos’

B - 2º andar - Encaixe para espetos rotativos

C - 1º andar - Encaixe para espetos rotativos

D - Espeto da Linha Innovare

E - Encaixe específico para a grelha

F - Grelha Uruguaia ou Argentina

Conservação da churrasqueira

Limpeza da churrasqueira

Essas são algumas dicas para ajudá-lo a conservar ainda mais a sua churrasqueira Kafer. É importante seguir as recomendações de manutenção adequada para prolongar a vida útil do produto e mantê-lo em ótimas condições.

* Como todo o eletrodoméstico, a churrasqueira deve se manter limpa para maior durabilidade e beleza.

* Para melhor conservação e durabilidade de sua churrasqueira, é recomendado limpar a superfície com um pano e desengordurante logo após o uso, certificando-se que ela se encontre fria. Se o produto permanecer sujo por determinado período, pode acumular gordura, que quando seca, pode causar manchas na superfície da churrasqueira, deixando-a com manchas escuras que não são removíveis.

* Recomenda-se a utilização de luvas para o manuseio do produto quando ainda quente, evitando-se assim acidentes que causem queimaduras.

* Não utilizar produtos abrasivos para limpar sua churrasqueira, como por exemplo, esponjas de aço, sabões abrasivos ou objetos pontiagudos, pois irão danificar a mesma. Também não devem ser utilizados objetos pontiagudos pois podem danificar a estética do equipamento.

* É recomendado utilizar apenas desengordurante de cozinha ou produtos específicos para o aço inox.

Limpeza das grelhas

Para a limpeza e conservação das grelhas, deve se seguir as mesmas recomendações de limpeza da sua churrasqueira.
Aqui estão algumas recomendações para os modelos de grelha Argentina e Uruguaia.

* A grelha argentina pode ser desmontada para facilitar a limpeza.
* A grelha uruguaia não pode ser desmontada.
* Pode-se deixar as grelhas mergulhadas na água quente para facilitar a retirada da gordura.
* Utilizar apenas desengordurante de cozinha ou produtos específicos para o aço inox.
* Seque com uma toalha seca e macia.
* Qualquer dúvida entre em contato com seu Distribuidor/Vendedor.

Essas recomendações só são válidas para os produtos entregues junto com a sua churrasqueira, a Kafer não se responsabiliza por acessórios produzidos por terceiros.


Conservação das grelhas

Desmontagem da grelha argentina

A grelha argentina possuí um diferencial na hora da limpeza, ela pode ser desmontada por completo facilitando na hora de limpar a suas peças. Confira abaixo como desmontar a sua grelha argentina.

Remova o coletor de gordura **(A)**, após solte os parafusos **(B)** para que a chapa que segura as canaletas possa ser removida.
Em seguida retire todas as canaletas **(C)** da grelha, para que a limpeza possa se tornar mais fácil.

Esse processo serve para a grelha argentina da Linha Innovare com Grelha Manual, Linha Innovare com Grelha Manivela e Linha Innovare Smart.

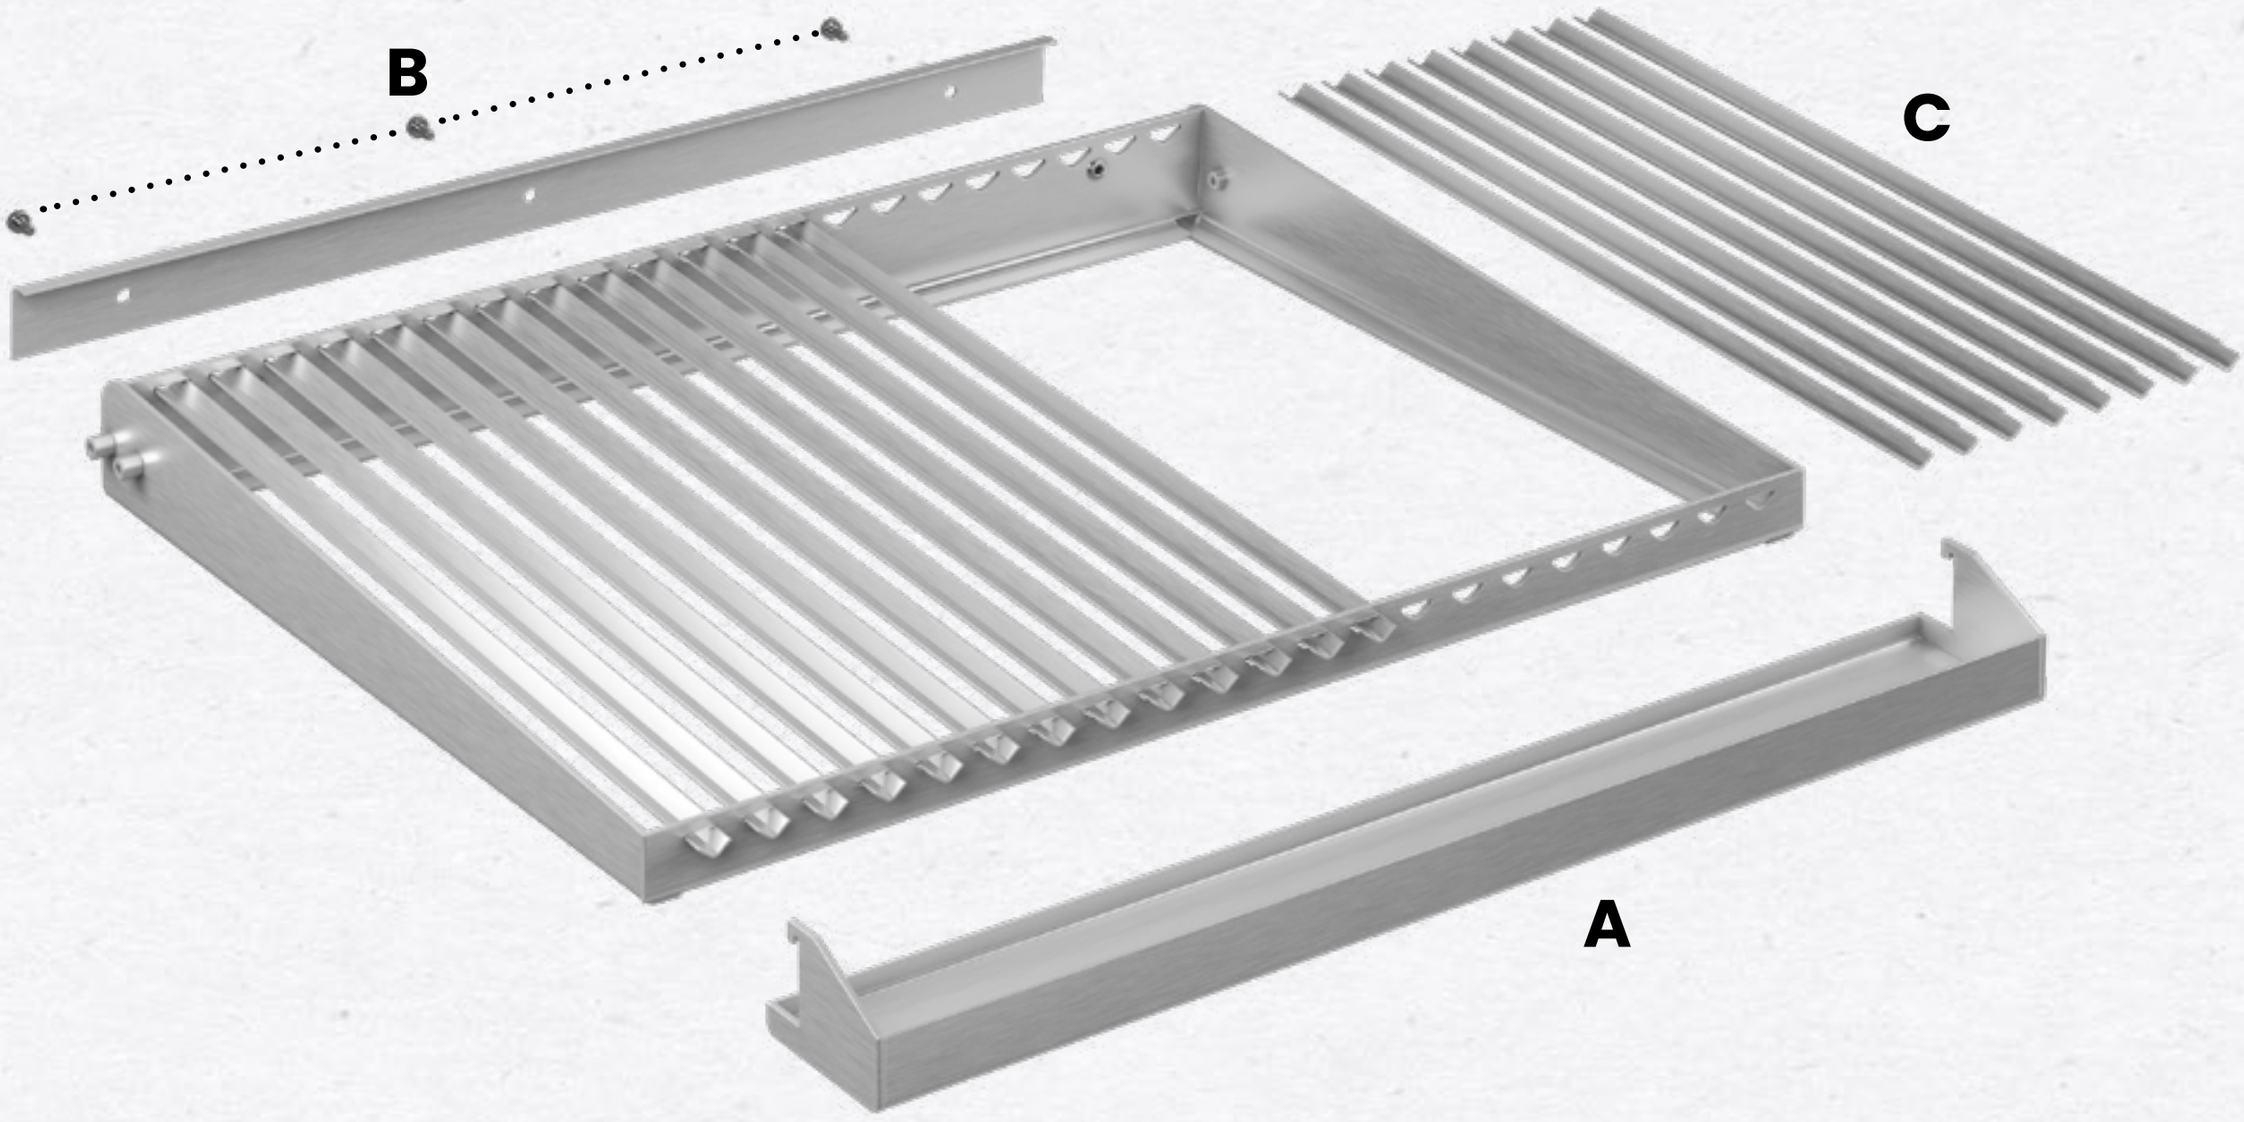

Desmontagem da grelha

* Remova o coletor de gordura. **(A)**
* Soltando os parafusos **(B)** a chapa que segura as canaletas pode ser removida.
* Em seguida retira-se as canaletas para facilitar a limpeza. **(C)**

Instalação da máquina

Instalação da Linha Innovare Smart

1. Com a espera elétrica pronta, remova a chapa frontal da churrasqueira soltando os 4 parafusos **(A)**.


2. Posicione a churrasqueira na posição correta e marque onde deve ser feita a furação **(B)**.


3. Faça os furos conforme tamanho das buchas.

4. Caso haja, faça a ligação elétrica conforme manual **(pg 9)**.

5. Posicione a parte traseira da churrasqueira, e insira os parafusos através do suporte até as buchas.

6. Retire as películas, recoloque a chapa frontal de inox da churrasqueira **(A)** e aproveite sua Innovare.

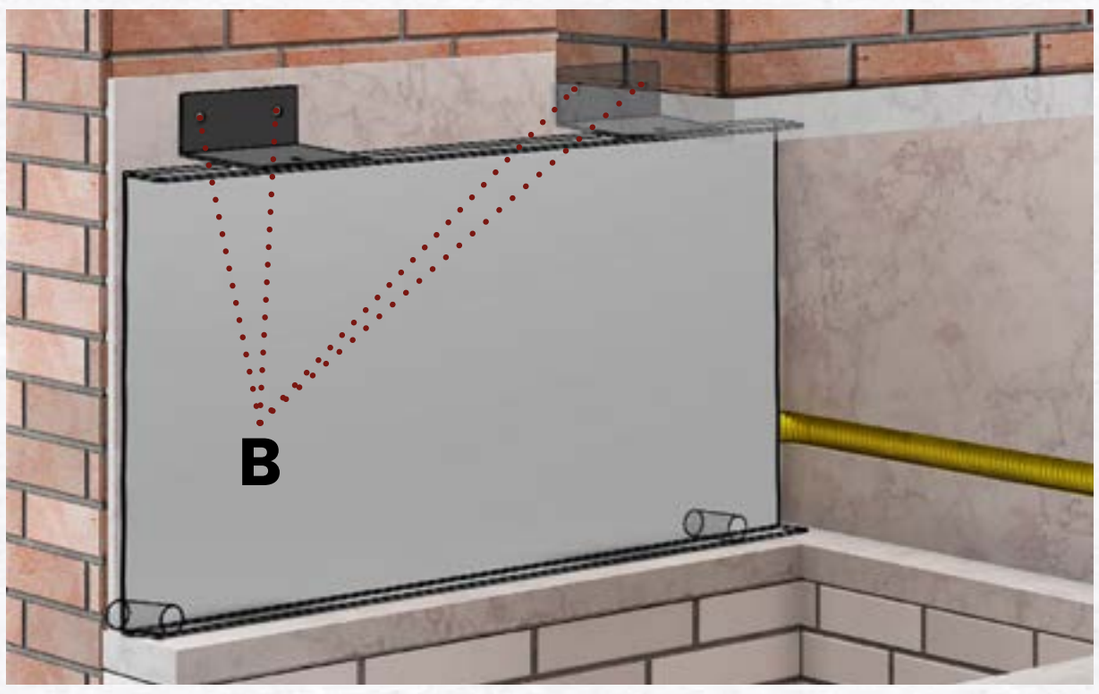


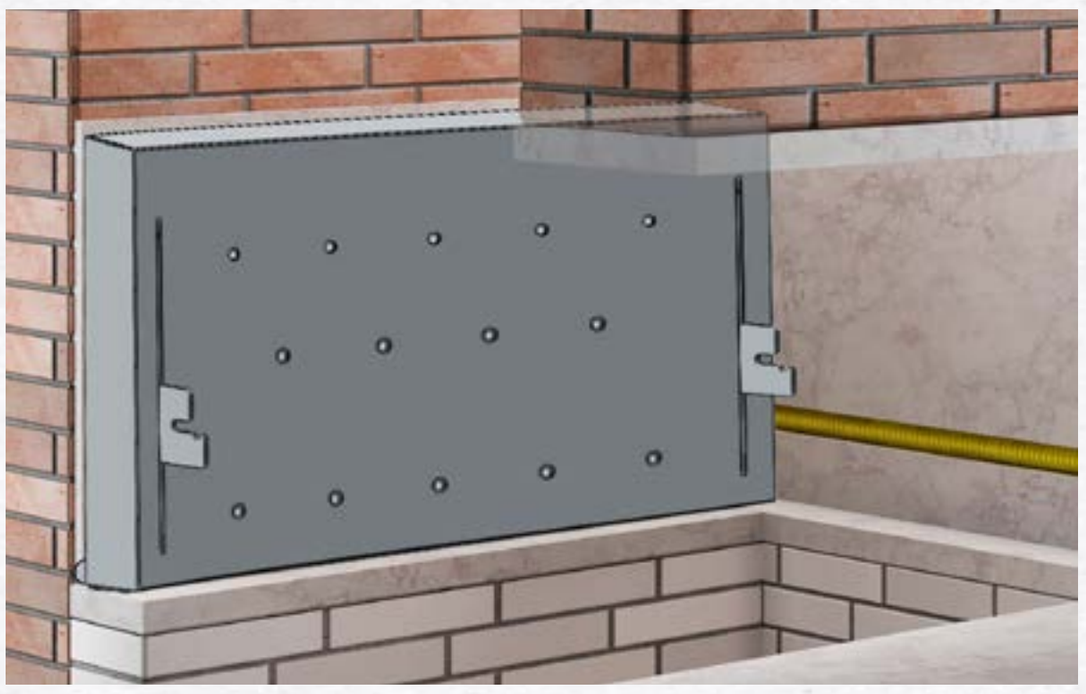

01 un - Painel traseiro

02 un - Suporte de fixação

04 un - Buchas para fixação do suporte e parafusos

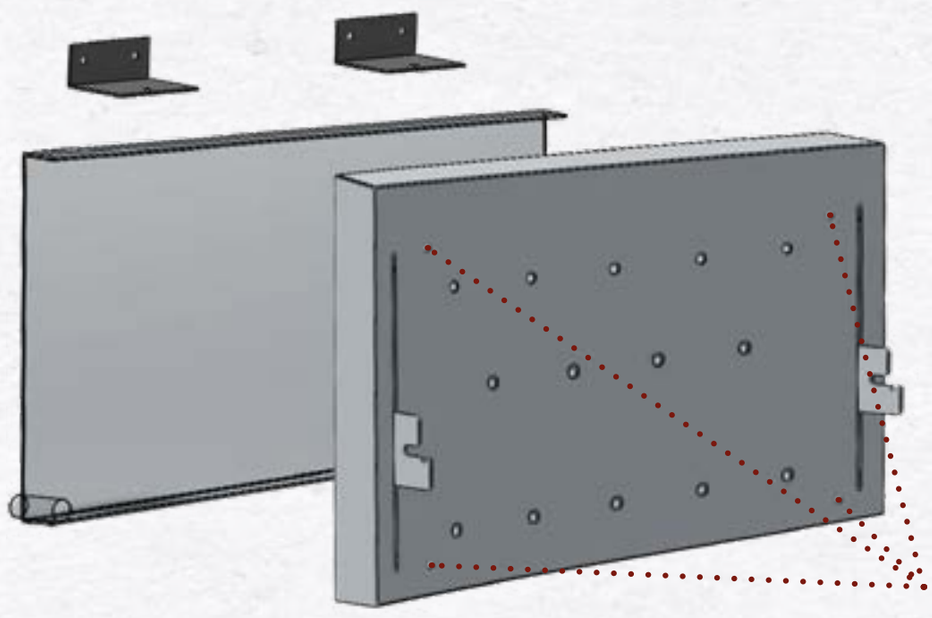

Elétrica da churrasqueira


Esquema elétrico innovare smart com bluetooth

Passo 1

Conectar os fios da rede elétrica no conector da fonte do driver (fase, terra e neutro).

Passo 2


Conectar ambos os fios da lâmpada no conector da fonte do driver.
Obs. Não se deve conectar nenhum outro equipamento junto com a churrasqueira, como coifas, exaustores, etc, sob o risco de danificar o equipamento.

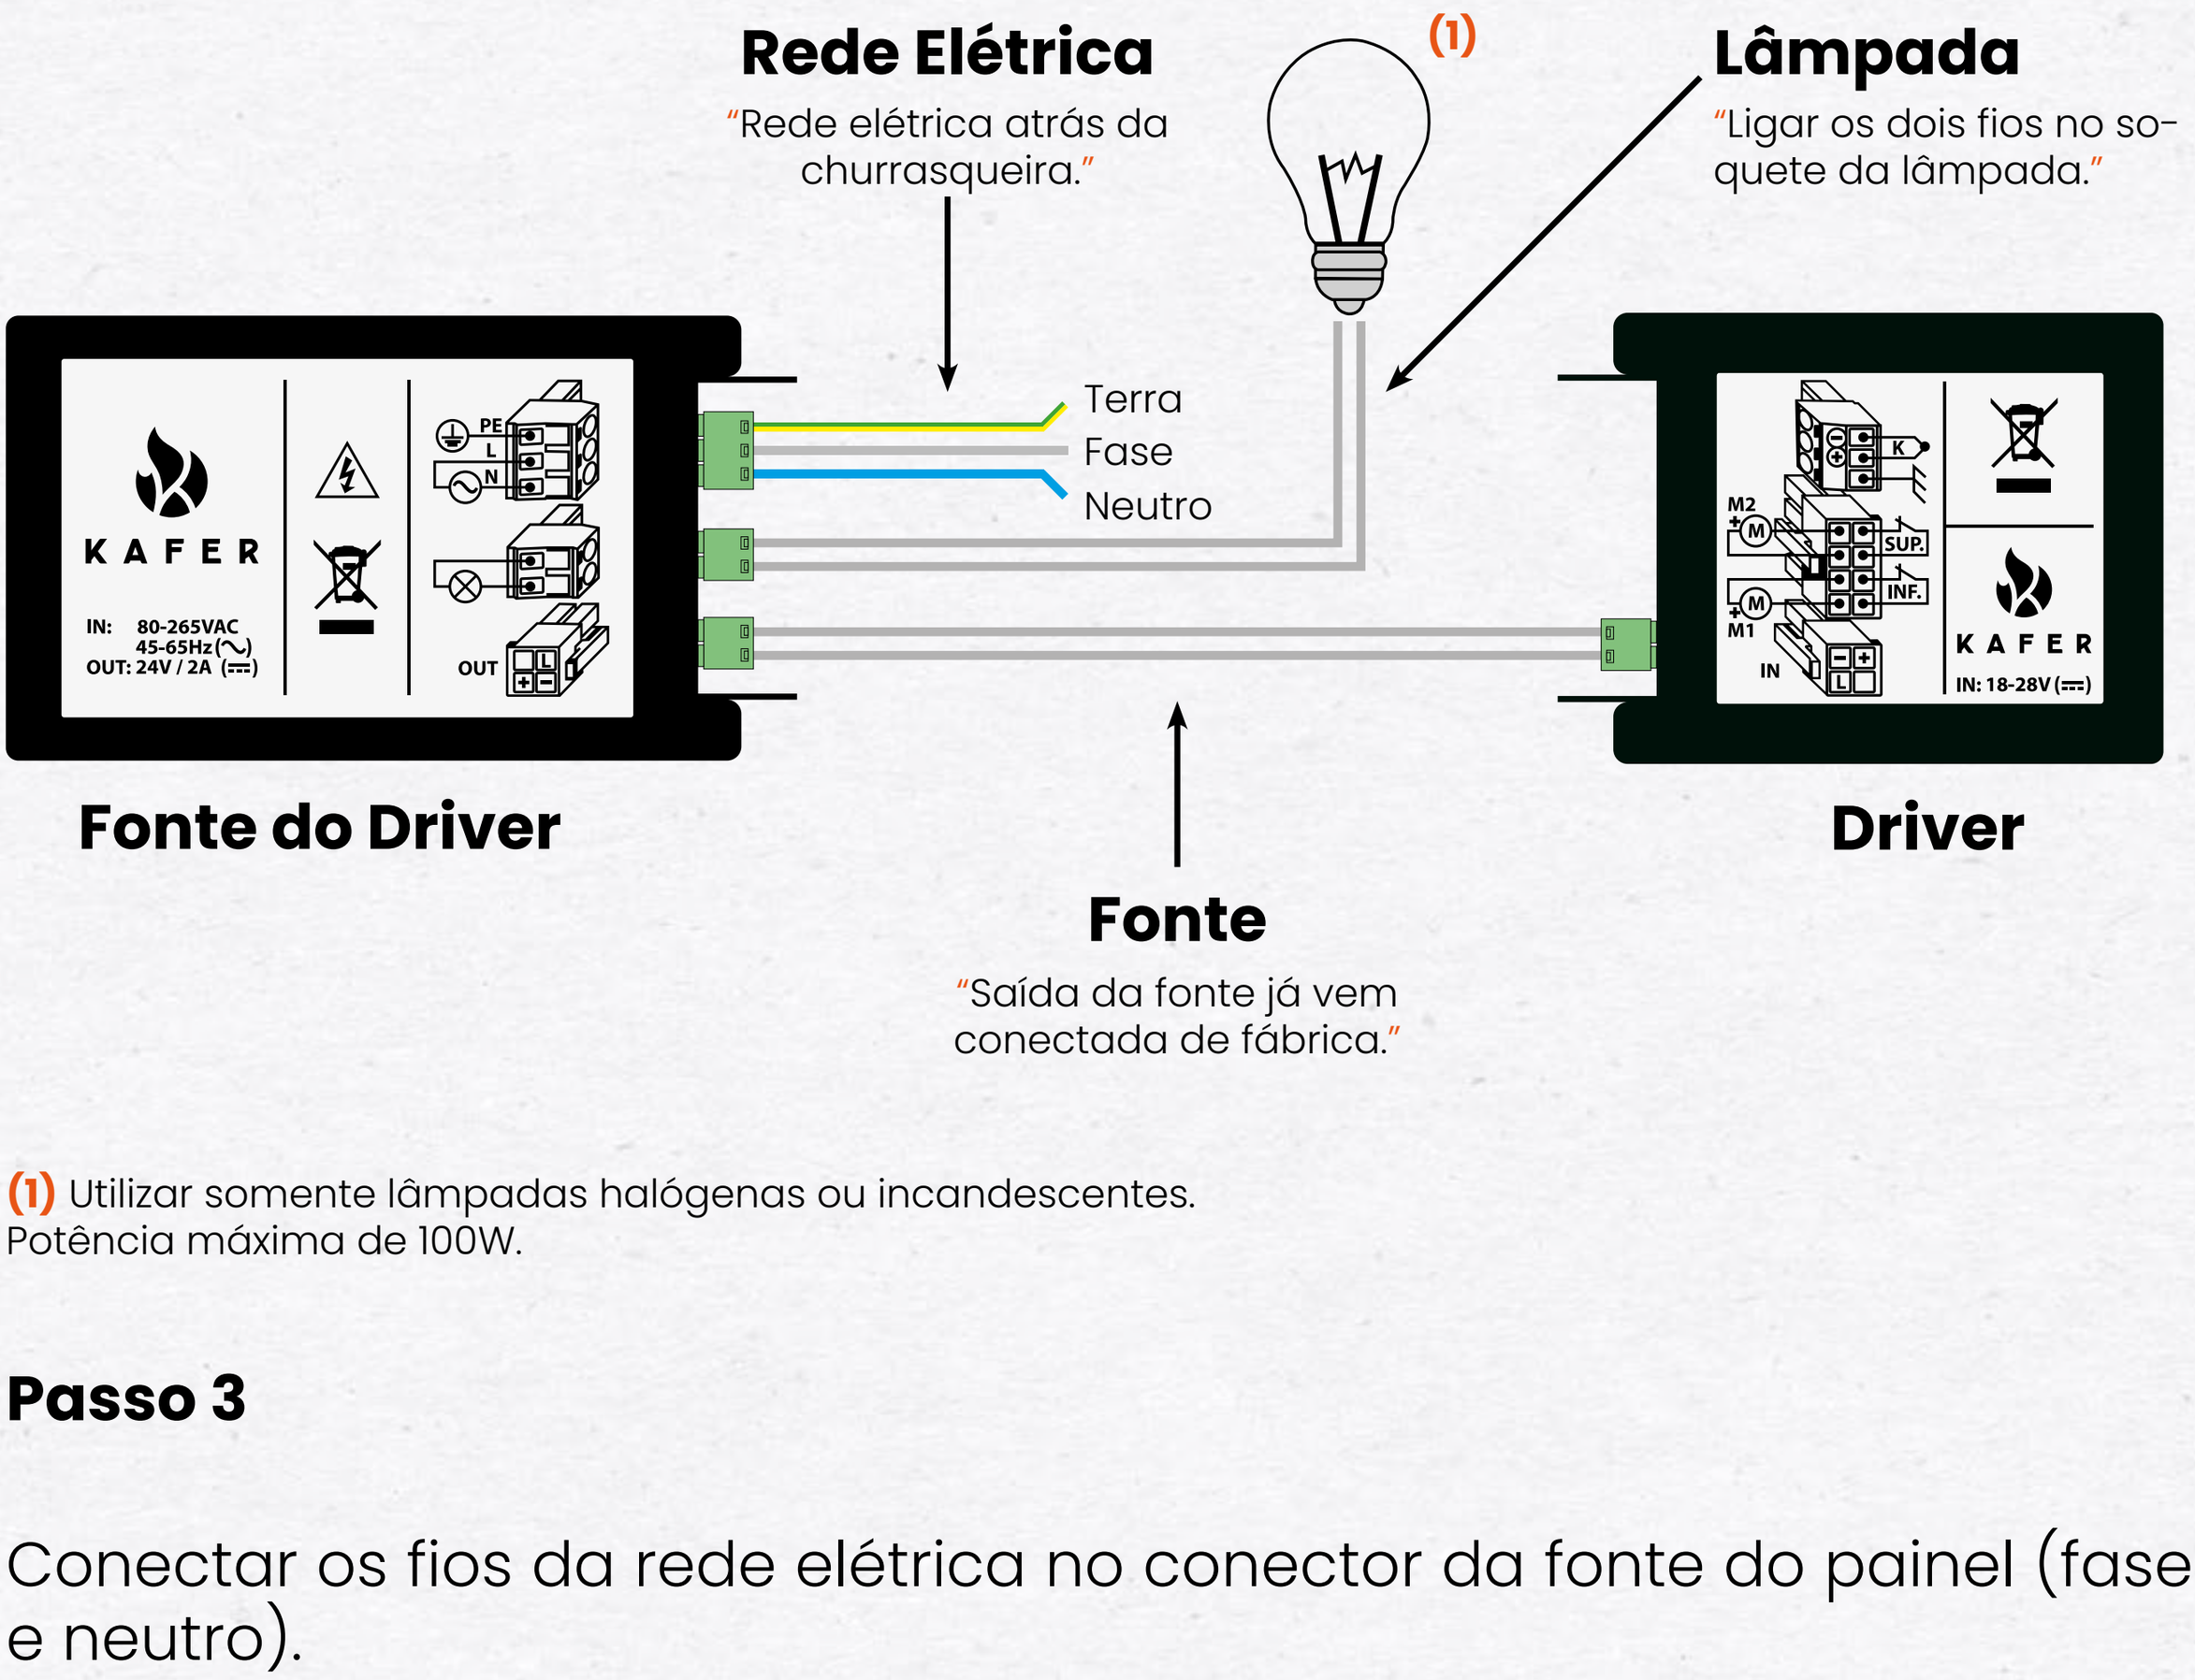

(1) Utilizar somente lâmpadas halógenas ou incandescentes.
Potência máxima de 100W.

Passo 3

Conectar os fios da rede elétrica no conector da fonte do painel (fase e neutro).

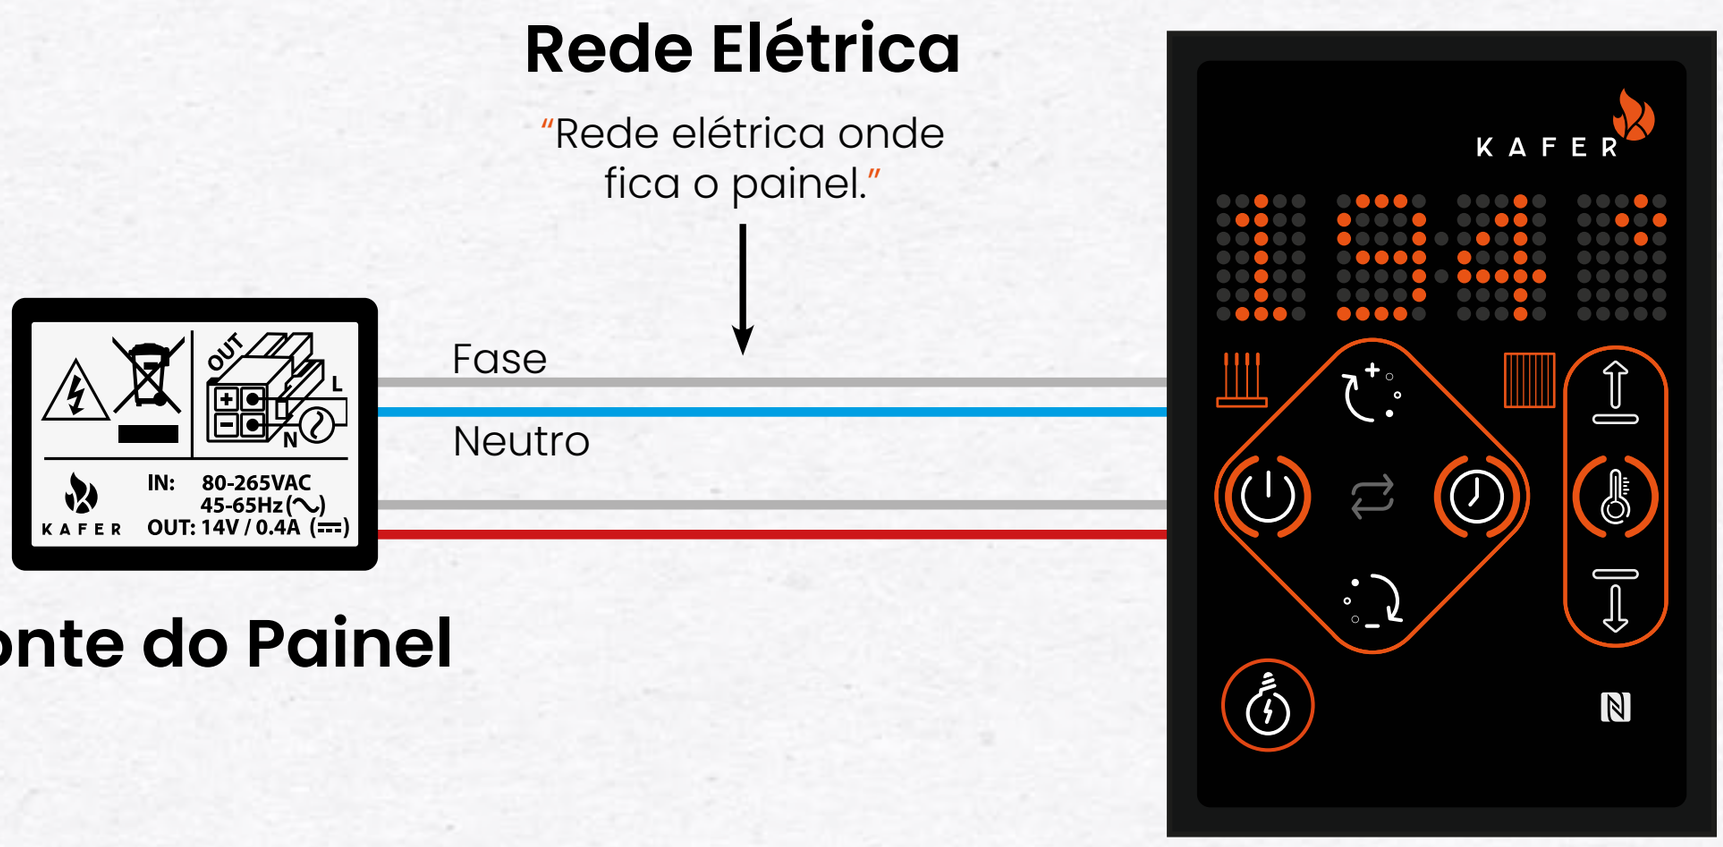

Vídeos de instalação

Instalação

* Para a instalação do seu equipamento siga as instruções dos vídeos que estão nas imagens abaixo.

Para acessar os vídeos de instalação, toque na imagem abaixo correspondente a cada vídeo.

Fixação da Churrasqueira



Elétrica da Churrasqueira



* Caso não consiga acessar os vídeos através das imagens acima, os mesmos poderão ser acessados tocando nos links abaixo.

Fixação da Churrasqueira: https://bit.ly/fixacaochurrasqueira

Elétrica da Churrasqueira: https://bit.ly/eletricainnovaresmart

Sensor de temperatura

O equipamento possui um sensor de temperatura que mede a intensidade do fogo e ajusta automaticamente à altura da grelha de acordo com a temperatura desejada.
Através de milhares de leituras por segundo, o sensor detecta quando há uma variação significativa de temperatura e se ajusta em tempo real para garantir um grelhado perfeito.

Basta definir no painel a temperatura de acordo com o seu gosto e pronto, a churrasqueira faz o resto. Ainda possui regulagem de velocidade dos espetos, regulagem manual da altura da grelha e automação da lâmpada.

Painel digital

O painel digital é um opcional que inclui no seu equipamento: Controle de velocidade dos espetos, sensor de temperatura para a grelha, timer e bluetooth.
Esse kit permite ainda que o usuário defina a temperatura desejada para seu assado. Dessa forma a grelha sobe e desce automaticamente para manter o assado na temperatura ideal.



Smartphone

Além de toda a praticidade do painel controlador a churrasqueira funciona também através do aplicativo para smartphone. Baixando o app* para iOS ou Android você tem acesso à todas as funcionalidades da churrasqueira no seu celular, facilitando na hora de deixar o seu churrasco mais que perfeito.

- **Controle de velocidade;**
- **Timer;**
- **Controle no smartphone;**
- **Sensor de temperatura;**
- **Acendimento da lâmpada;**
- **Receitas;**

Passo a passo

Uso do smartphone

Para utilizar o smartphone para controlar sua churrasqueira, é necessário que o smartphone tenha bluetooth 4.1 ou superior, e possua sistema operacional Android ou IOS.

Para que você possa parear o seu smartphone com a churrasqueira, siga esses passos abaixo.



Passo 1

Ligue o bluetooth e procure a churrasqueira para fazer o pareamento.



Passo 2

Segure o botão em formato de engrenagem por 3 segundos.



Passo 3

Clique no nome da sua churrasqueira, no espaço em branco para sincronizar.



Passo 4

Pronto agora você já pode aproveitar a sua churrasqueira.

Erros do painel

Erros e soluções

A churrasqueira pode apresentar alguns erros durante o seu tempo de uso, sendo provocados por falha de software ou até mesmo por uso incorreto, confira os possíveis erros e soluções abaixo.

Código	**Descrição**
ER01	Painel e driver não conseguem manter a conexão da comunicação sem fio. Outra causa pode ser o painel e/ou o driver estarem instalados em um invólucro que reduz a intensidade do sinal de radiofrequência (por exemplo, uma estrutura metálica).
Erro	**Solução**
Comunicação entre o painel e o driver	Entrar em contato com a assistência técnica.
Código	**Descrição**
ER02	Problema com regulação interna da placa.
Erro	**Solução**
Tensão de controle do painel	Entrar em contato com a assistência técnica.
Código	**Descrição**
ER03, ER04, ER06 e ER07	Tensões fora do ideal. Se acontecer com pouca frequência indica picos de energia, caso contrário pode ser problema no transformador.
Erro	**Solução**
Erros de tensão do driver ou painel	Caso aconteça com frequência, entrar em contato com a assistência técnica.

Erros do painel

Código	**Descrição**
ER05	Problema com regulação interna da placa.
Erro	**Solução**
Tensão de alimentação do driver	Entrar em contato com a assistência técnica.

Código	**Descrição**
ER08	Temperatura do equipamento acima do ideal de operação. Temperatura do braseiro acima do normal ou uso de lenha como combustível).
Erro	**Solução**
Temperatura de operação	É só um aviso, não interrompe a operação. A utilização do equipamento com o aviso ativado reduz a vida útil do equipamento.

Código	**Descrição**
ER09	Interrompe apenas a operação do motor 1. Possíveis cabos desconectados ou rompidos. Outra possível causa pode ser o problema na conexão entre o painel e o driver.
Erro	**Solução**
Circuito aberto no motor 1	Substituição dos cabos em caso de rompimento.

Erros do painel

Código	Descrição
ER10	Interrompe apenas a operação do motor 1. Motor possivelmente travado.
Erro	**Solução**
Sobrecorrente ou curto-circuito no motor 1	Entrar em contato com a assistência técnica.

Código	Descrição
ER11	Interrompe apenas a operação do motor 1. Motor operando acima do limite suportado de temperatura.
Erro	**Solução**
Falha de operação no motor 1	Entrar em contato com a assistência técnica.

Código	Descrição
ER12	Interrompe apenas a operação do motor 2. Possíveis cabos desconectados ou rompidos. Outra possível causa pode ser o problema na conexão entre o painel e o driver.
Erro	**Solução**
Circuito aberto no motor 2	Substituição dos cabos em caso de rompimento.

Erros do painel

Código	Descrição
ER13	Interrompe apenas a operação do motor 2. Motor possivelmente travado.
Erro	**Solução**
Sobrecorrente ou curto-circuito no motor 2	Entrar em contato com a assistência técnica.

Código	Descrição
ER14	Interrompe apenas a operação do motor 2. Motor operando acima do limite suportado de temperatura.
Erro	**Solução**
Falha de operação no motor 2	Entrar em contato com a assistência técnica.

Código	Descrição
ER15	Interrompe apenas a operação do motor 2. Microchaves não conectadas ou ambas pressionadas.
Erro	**Solução**
Microchave	Entrar em contato com a assistência técnica.

KAFER

MAIS QUE CHURRASCO

KAFER CHURRASQUEIRAS

Rua Buarque de Macedo, 2594
Carlos Barbosa | RS
(54) 3461.2782 | (54)3461.1921

@kaferchurrasqueiras